

SISTEMA DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO

Manual del Técnico

Modelo: CL-0725 IoT CB/SCB

Con una cuenta de Técnico es posible:

- Ingresar a la aplicación para ver todos los equipos registrados.
- Conectarse a cualquiera de ellos para Revisar/Editar configuraciones.
- Configurar, desde el móvil del técnico, un equipo nuevo para un cliente. Inclusive la conexión al Wifi.

Ingresar a la aplicación utilizando este link (Si no está ya instalada en el móvil)
Pedir al administrador del sistema los datos de conexión (mail/clave) como técnico:

dosimat-iot-v2.web.app

1 – Ingreso como Técnico de Dosimat

En la pantalla de inicio de Sesión colocar los datos (mail y clave) para ingreso como técnico y pulsar **Iniciar Sesión**

The image shows a mobile application login screen for 'Dosimat IoT'. The screen has a white background with a light gray border. At the top, the title 'Dosimat IoT' is in bold black text. Below it, a subtitle reads 'Ingresá a tu cuenta para controlar tu equipo.' There are two buttons: 'Iniciar Sesión' (with a right arrow icon) and 'Crear Cuenta' (with a plus icon). Below these is a 'Correo Electrónico' field containing 'ejemplo@correo.com', with a yellow callout box labeled 'Mail técnico' pointing to it. The 'Contraseña' field contains 'Mínimo 8 caracteres' and an eye icon, with a yellow callout box labeled 'Clave técnico' pointing to it. Below the password field is a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large blue 'Iniciar Sesión' button is next. Below that is a 'Continuar con Google' button with the Google logo. A link '¿No tienes cuenta? Crear una cuenta' is below. A section titled '¿Acceso de Invitado o Familiar?' contains a '¿Qué es una Cuenta Compartida?' section with explanatory text and an 'Ingresar con Email Invitado (Sin Clave)' button. At the bottom, there is a '¿Primera vez? Guía Rápida de Conexión' button and a 'Tip para clientes' section with a lightbulb icon and text about using the company email for synchronization.

Dosimat IoT

Ingresá a tu cuenta para controlar tu equipo.

[Iniciar Sesión](#) [Crear Cuenta](#)

Correo Electrónico

ejemplo@correo.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Iniciar Sesión](#)

[Continuar con Google](#)

[¿No tienes cuenta? Crear una cuenta](#)

[¿Acceso de Invitado o Familiar?](#)

¿Qué es una Cuenta Compartida?

Si un familiar o el dueño del equipo te autorizó acceso a su piscina desde su aplicación, podés entrar solo con tu email sin tener que crear una contraseña.

[Ingresar con Email Invitado \(Sin Clave\)](#)

[¿Primera vez? Guía Rápida de Conexión](#)


Tip para clientes: Si ya contrataste el servicio con Dosimat, utilizá el mismo correo electrónico que diste a la empresa para sincronizar tu equipo y recambios automáticamente.

Una vez iniciada sesión hay 2 el caminos a seguir dependiendo de lo que se quiera hacer:

- a) **Poner en marcha un equipo nuevo.**
- b) **Ingresar a un equipo existente.**


a) **PONER EN MARCHA UN EQUIPO NUEVO**

Ir a **Ajustes, Vinculación Bluetooth** y pulsar **Buscar Dosificador por Bluetooth**

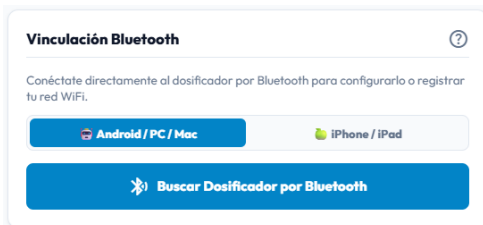

(Si la conexión se hace desde un iPhone debe abrirse la aplicación copiando al link en el navegador **Bluefy**. Esto es así por una restricción de iPhone que bloquea el Bluetooth en otros navegadores.)

Se abrirá una pantalla en la que mostrará el equipo encontrado. Seleccionarlo y pulsar **Emparejar**:

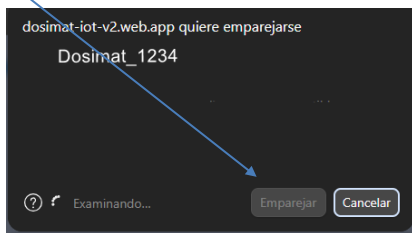

Con esto el equipo ya está vinculado y es posible realizar Calibraciones, Modificar Programas y probar el equipo.

Si no llega señal de Wifi hasta el equipo el cliente deberá registrarse a su primer ingreso con un mail y una clave.

Luego deberá vincularse por BLE cada vez que abra la app. En el manual de usuario está todo explicado.

¿Cómo conectar el equipo a la red WiFi desde la cuenta de Técnico?

Si llega buena señal de WiFi hasta el equipo, es posible configurar la conexión desde la cuenta de técnico y así evitarle este paso al cliente. Para poder conectar un equipo a la red wifi es necesario que el usuario se haya registrado (ya que se va a guardar info en la base de datos en la nube).

Como es un equipo nuevo y el cliente todavía no ingresó nunca, el Técnico puede vincular el equipo al mail del cliente.

¿Qué se necesita para poder configurar la conexión Wifi?

- **Mail del usuario:** el mail con el que luego va a ingresar a la aplicación.
- **SSID** (Nombre) de la red Wifi.
- **Clave de la red Wifi.**


NO hay que pedirle al cliente su clave de mail.

The screenshot shows the 'Conectividad WiFi local' screen. It has three main input sections: 'Red WiFi (SSID)' with a text field 'Nombre de la red', 'Contraseña WiFi' with a masked text field '*****', and 'Email del Cliente / Titular:' with a text field 'cliente@ejemplo.com'. A 'Modo Técnico' button is in the top right of the email section. Below these is a 'Registrar Red WiFi' button and a 'Borrar Credenciales WiFi (Modo Solo BLE)' button. Annotations with yellow boxes point to the SSID field (labeled 'SSID'), the password field (labeled 'Clave de red'), and the email field (labeled 'Mail de registro del cliente'). A small question mark icon is in the top right corner of the screen.

Al pulsar **Registrar Red Wifi** el equipo se reiniciará para conectarse a la red. Con esto termina la conexión del equipo. Cuando el cliente ingrese a la app, deberá **Registrarse** con este mismo mail y su clave y luego **Iniciar Sesión**.

a) INGRESAR A UN EQUIPO EXISTENTE.

Ir a la pestaña **Técnicos** y buscar el equipo al que quiere conectarse
Pulsar en **Conectar** a la derecha del equipo.

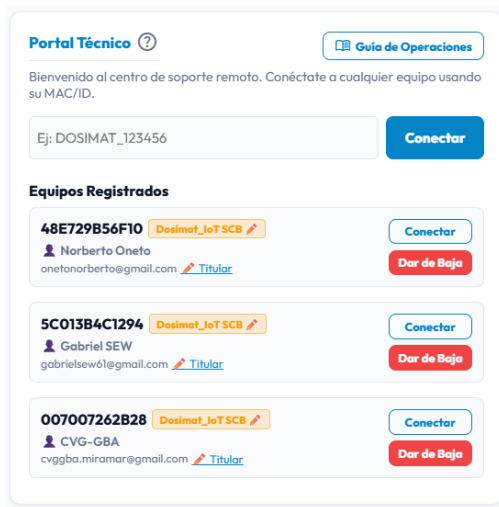

En la parte superior de la app aparece un aviso de que estamos conectados al equipo de un tercero en modo Técnico. Para abandonar y conectarse a otro equipo pulsar **Salir de Modo Técnico**.

